

# StructureExpert Weld-5

Software update v. 3.0

Mode d'emploi

Traduction des instructions originales



CE

N° de document : CL-WE5-V3.0\_A\_fr  
Date de parution : 2017.10.27

---

**Copyright**

Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété de Struers ApS. Toute reproduction de ce mode d'emploi, même partielle, nécessite l'autorisation écrite de Struers ApS.

Tous droits réservés. © Struers ApS 2023.01.17.

---

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Installation du logiciel</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Mise à jour du dongle</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Récupérer des données et des fichiers de configuration</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Fabricant</b> .....	<b>9</b>




# 1 Installation du logiciel


Nous vous recommandons d'installer la nouvelle version du logiciel dans un autre dossier que celui contenant la version précédente.

Les écrans montrés dans ce présent mode d'emploi peuvent différer des écrans du logiciel.


1. Lancer le fichier de mise à jour du logiciel. L'écran **Installation setup** (Configuration de l'installation) s'affiche.
2. Dans la fenêtre **StructureExpert Weld-5** (StructureExpert Weld-5), cliquer sur **Installation setup** Configuration de l'installation).

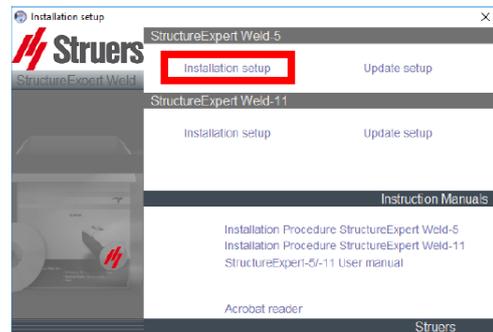


3. Cliquer sur **Next** (Suivant).

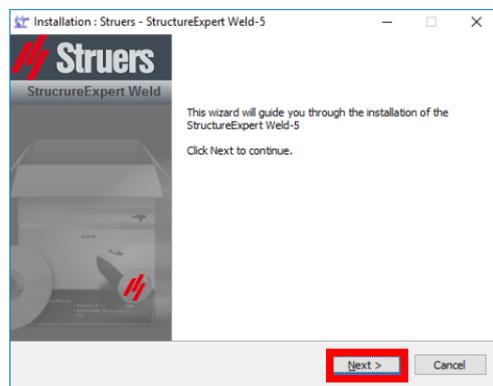


4. Cliquer sur **I agree** (J'accepte).

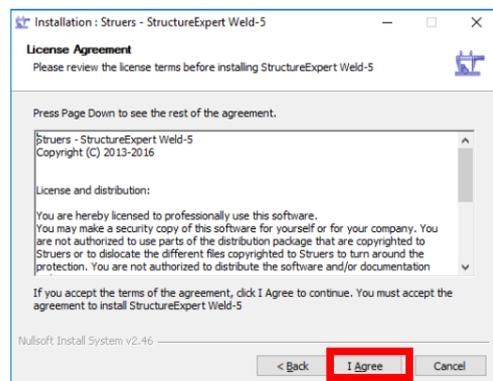


5. Si besoin, modifier le chemin dans le champ **Destination folder** (Dossier de destination).
6. Cliquer sur **Install** (Installer).

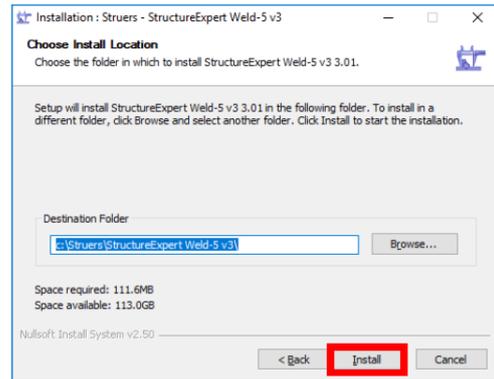

7. À partir de la liste déroulante **Choose language** (Choix de la langue), choisir la langue à utiliser.
8. Si besoin, modifier le chemin dans le champ **Saving folder** (Dossier d'enregistrement).
9. Cliquer sur **Save settings** (Sauvegarder les paramètres).

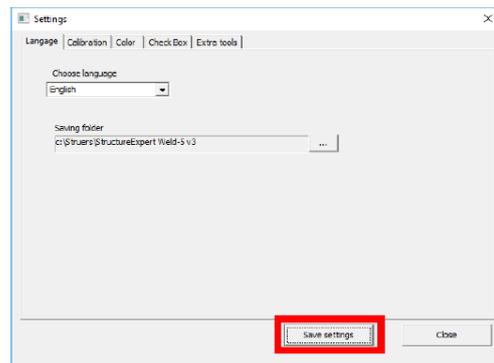

10. Une fois l'installation du logiciel terminée, cliquer sur **Close** (Fermer).  
L'installation du logiciel est à présent terminée.

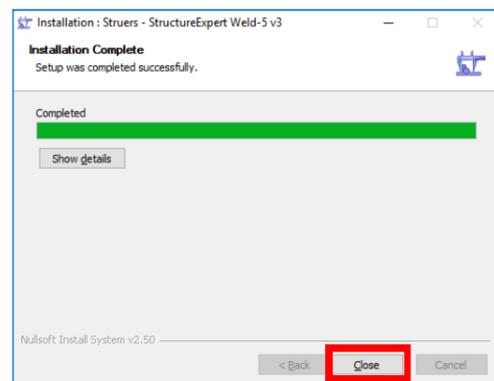

## 2 Mise à jour du dongle

StructureExpert Weld nécessite une mise à jour du dongle de protection USB.

1. Copier le fichier .exe dans le dossier où StructureExpert Weld est installé :  
c:\Struers\StructureExpert Weld-5 v3

2. Choisir le fichier:

 **UpdateDongle\_1756338437.exe**

Un fichier nommé « trace.log » est généré.

3. Ouvrir le fichier trace et s'assurer que le message suivant s'affiche :

```
starting dongle update  
1763572377,99000,99000,9  
Update Done successfully
```

4. Si le message diffère de celui illustré, contacter Struers.


### 3 Récupérer des données et des fichiers de configuration

Installation précédente : C:\Struers\StructureExpert Weld-5 v2.72  
 Nouvelle installation : C:\Struers\StructureExpert Weld-5 v3

#### Récupérer des données

1. Copier les dossiers spécifiés dans le dossier de nouvelle installation.

*Configurations et tous les dossiers connexes*

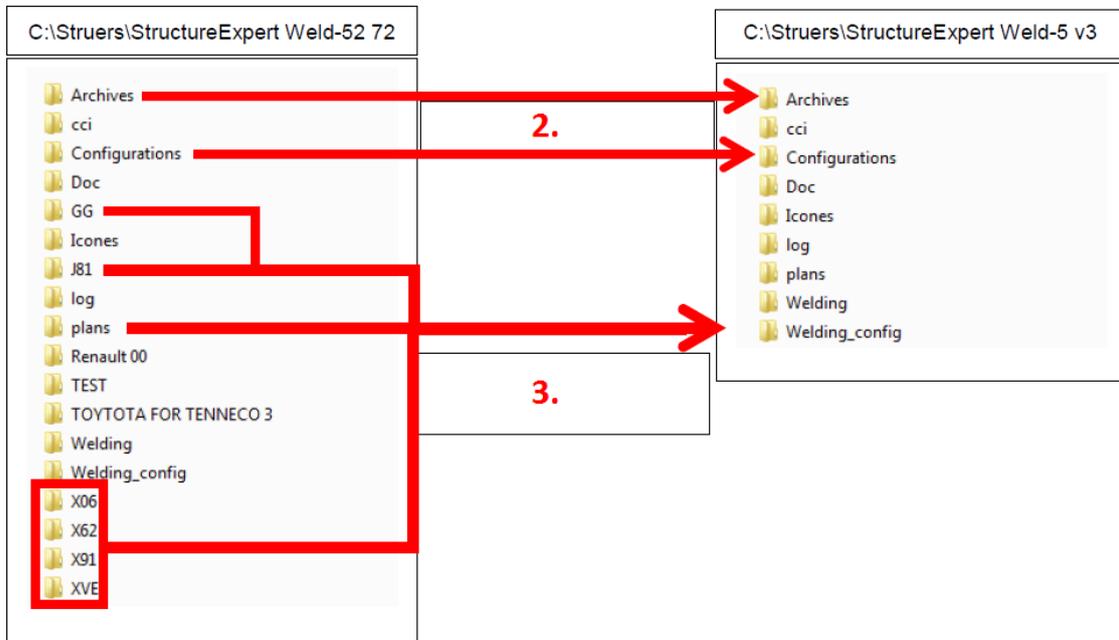


2. Remplacer les dossiers.
3. Copier tous les dossiers de configuration personnalisés.

*Exemple : un dossier d'installation mis à jour*

GG	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
Icones	16/05/2013 14:47	Dossier de fichiers
J81	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
log	16/05/2013 14:48	Dossier de fichiers
plans	16/05/2013 14:47	Dossier de fichiers
Renault 00	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
Welding	16/05/2013 14:49	Dossier de fichiers
Welding_config	16/05/2013 14:47	Dossier de fichiers
X06	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
X62	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
X91	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers
XVE	10/06/2013 10:54	Dossier de fichiers

#### Données localisées sur un disque réseau

1. Changer le chemin d'enregistrement pendant la procédure d'installation du logiciel.

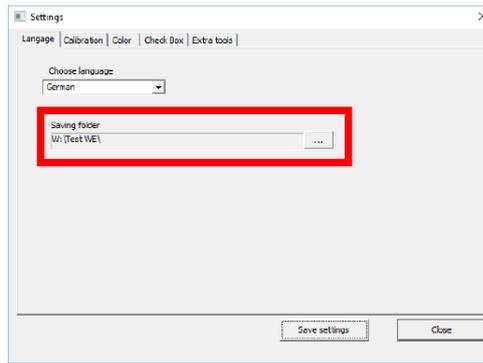

2. Si besoin, il est possible de modifier le chemin d'enregistrement après l'installation en utilisant l'outil Settings.exe, situé dans C:\Struers\StructureExpert Weld-5 v3.

### Récupérer des fichiers de configuration


1. Copier tous les fichiers du dossier d'installation précédent vers le nouveau dossier d'installation.



#### Remarque


Ces fichiers doivent être copiés même si les données se trouvent sur un disque réseau.

2. Copier et remplacer tous les fichiers marqués.

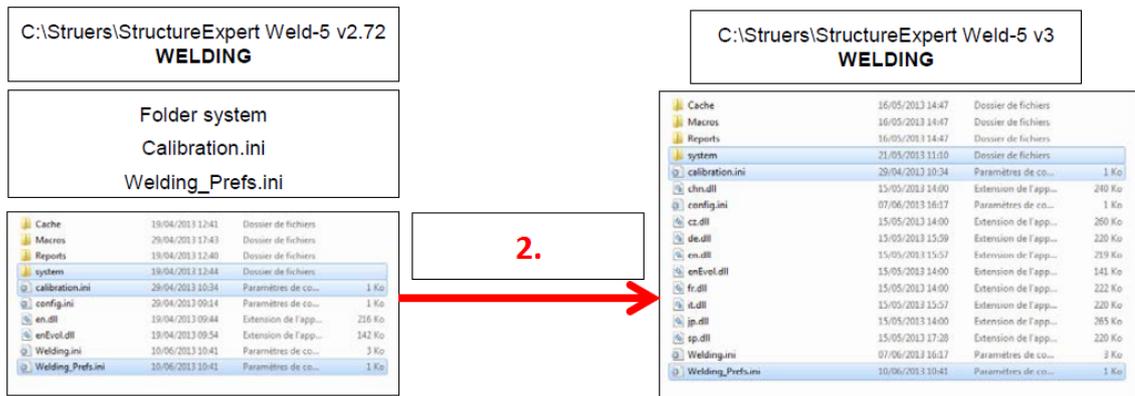

### Récupérer des fichiers depuis le module de Générateur de rapport (option)

1. Copier tous les fichiers du dossier d'installation précédent vers le nouveau dossier d'installation.

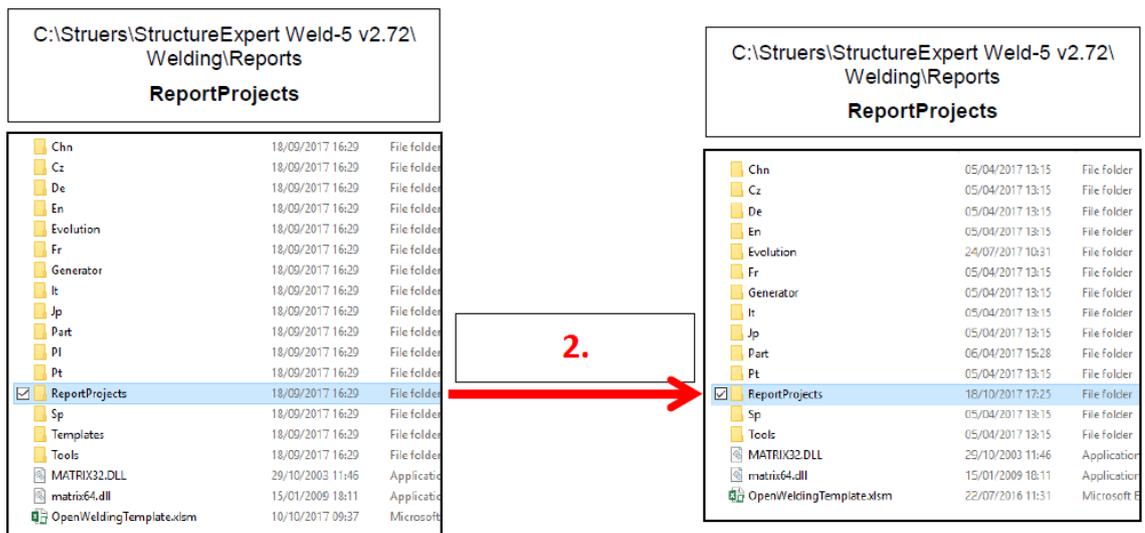

2. Copier et remplacer le dossier complet.

---

La V3.0 StructureExpert Weld est prête à l'utilisation.

## 4 Fabricant

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Danemark  
Téléphone : +45 44 600 800  
Fax : +45 44 600 801  
www.struers.com

### **Responsabilité du fabricant**

Les restrictions suivantes doivent être observées. Le non-respect de ces restrictions pourra entraîner une annulation des obligations légales de Struers.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans le texte et/ou les illustrations dans ce mode d'emploi. Les informations contenues dans ce mode d'emploi pourront subir des modifications ou des changements sans aucun avis préalable. Certains accessoires ou pièces détachées, ne faisant pas partie de la présente version de l'équipement, peuvent cependant être mentionnés dans le mode d'emploi.

Le fabricant ne sera considéré comme responsable des effets sur la sécurité, la fiabilité et la performance de l'équipement que si l'équipement est utilisé, entretenu et maintenu conformément aux instructions du mode d'emploi.

en For translations see  
bg За преводи вижте  
cs Překlady viz  
da Se oversættelser på  
de Übersetzungen finden Sie unter  
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση  
es Para ver las traducciones consulte  
et Tõlked leiate aadressilt  
fi Katso käännökset osoitteesta  
fr Pour les traductions, voir  
hr Za prijevode idite na  
hu A fordítások itt érhetőek el  
it Per le traduzioni consultare  
ja 翻訳については、  
lt Vertimai patalpinti  
lv Tulkojumus skatīt  
nl Voor vertalingen zie  
no For oversettelser se  
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź  
pt Consulte as traduções disponíveis em  
ro Pentru traduceri, consultați  
se För översättningar besök  
sk Preklady sú dostupné na stránke  
sl Za prevode si oglejte  
tr Çeviriler için bkz  
zh 翻译见

[www.struers.com/Library](http://www.struers.com/Library)