

# Beacon

取扱説明書



CE

文書番号: 16297026-01\_A\_ja  
発行日: 2022.07.06

---

## 著作権

本取扱説明書の内容は、Struers ApSに帰属します。Struers ApSの書面による了承を得ずに、本取扱説明書の全部又は一部を複製することを禁じます。

無断複写・転載を禁じます。© Struers ApS 2022.09.20.

---

# 目次

<b>1</b>	<b>説明書について</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>安全性</b> .....	<b>5</b>
	2.1 使用目的 .....	5
	2.2 Beacon 安全に関する注意事項 .....	5
	2.2.1 ご使用の前に必ずお読みください .....	5
<b>3</b>	<b>はじめに</b> .....	<b>5</b>
	3.1 装置の説明 .....	5
	3.2 概要 .....	6
<b>4</b>	<b>設置</b> .....	<b>6</b>
	4.1 ビーコンを装置に取り付ける .....	6
<b>5</b>	<b>廃棄</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>技術データ</b> .....	<b>7</b>
	6.1 技術データ-パトライト .....	7
<b>7</b>	<b>販売代理店</b> .....	<b>8</b>

# 1 説明書について

## 取扱説明書

Struersの装置は、装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。



### 注記

ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。



### 注記

特定の情報の詳細を見るには、本説明書のオンライン版をご覧ください。

## 2 安全性

### 2.1 使用目的

ビーコンは、光と音を使用して Struers 台の装置の動作状態を示すことを目的としています。

### 2.2 Beacon 安全に関する注意事項



#### 2.2.1 **ご使用前に必ずお読みください**

本情報に従わず、装置を適切に操作しない場合、深刻な怪我を負う、あるいは装置を損傷する可能性があります。

ビーコンを取り付ける装置については、取扱説明書の関連セクションを参照してください。

## 3 はじめに


### 3.1 装置の説明

複数のモジュール(光および/または音)で構成されるビーコン。

Struers 機器の専用コネクタに接続します。

ビーコンは、付属の埋込みブラケットを使用して装置に取り付けます。

### 3.2 概要

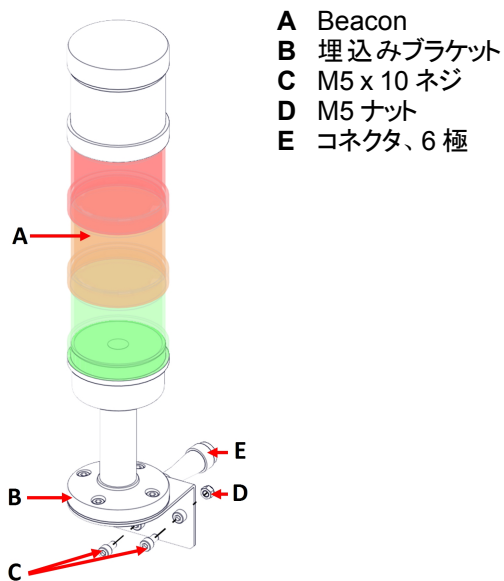

## 4 設置

### 4.1 ビーコンを装置に取り付ける

ビーコンを取り付ける装置については、取扱説明書の関連セクションを参照してください。

## 5 廃棄



WEEE記号の付いた装置には、電気および電子部品が使用されているため、一般の廃棄物として廃棄できません。

国内規制に準拠した正しい廃棄方法に関する詳細については、地方自治体にお問い合わせください。

消耗品および循環液の処分については、現地の規制に従ってください。

## 6 技術データ

### 6.1 技術データ - パトライト

項目	仕様	
電源供給	24 V D/C	
ノイズレベル	距離 1 mで値(最大) 85.0 dB (A)	
動作環境	環境温度	5~40°C (41~104°F)
	湿度	< 85 % RH (結露なきこと)

項目	仕様	
保管/輸送時条件	環境温度	0~60°C (32~140°F)
	湿度	< 85 % RH (結露なきこと)
寸法と質量	直径	70 mm (28")
	高さ	370 mm (14.5")
	重量	0.5 kg (1 lb)
REACH	REACH についての情報は、お客様の地域の Struers 事業所にお問い合わせください。	

## 7 販売代理店

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup、Denmark  
電話 : +45 44 600 800  
Fax: +45 44 600 801  
[www.struers.com](http://www.struers.com)





